



1

Desprender el cuerpo de la araña de la placa

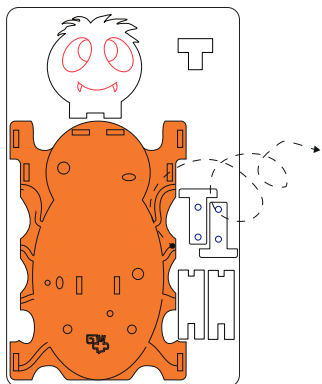


2

Desprende las 4 piezas D e insertalas en los extremos y coloca pegamento para fijarlas

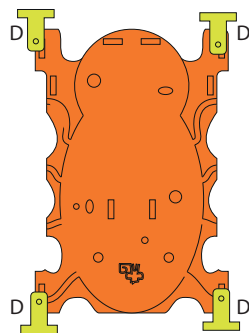


3

Une las 4 patas de la araña a las piezas D intercalándolas con 2 piezas H. Utiliza tornillos de 3x16 y tuercas nylon para unir las por el orificio central

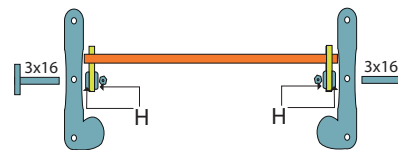


4

Inserta las piezas D restantes por debajo de la araña y une la pieza E a la T, sujeta con tornillo de 3x10 y tuerca de nylon

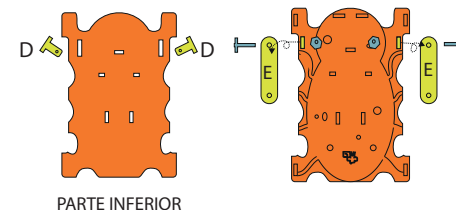


5

Unir las piezas A con las dos piezas B, del lado del rectángulo más grande. Únelos con el motor del lado de la pieza B. Coloca las piezas C en los extremos de cada pieza A, luego únelos con el motor

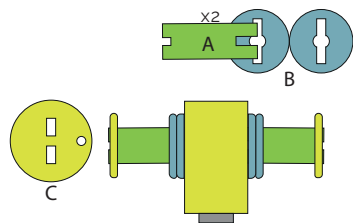


6

Inserta las T's grandes por la parte superior, y coloca el motor por la parte inferior como se muestra en la figura, fijando con tornillo de 3x30 y tuerca de 3mm

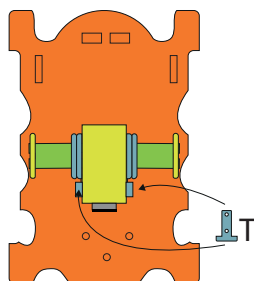


7

Fija la pata del centro con la pieza E que formará el eje del motor, utiliza tornillo de 3x10 y tuerca nylon

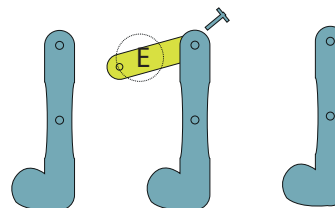


8

Forma una M con las piezas F, como se muestra en la figura, y fijalas con la pata del centro, utiliza tornillo de 3x10 y 3x16 y tuercas de nylon, repite el procedimiento para el lado contrario

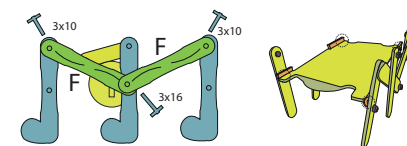

9


Conecta el porta pila al motor y sujétalo con la pieza que se muestra, finalmente coloca la cabeza de la araña en los espacios correspondientes

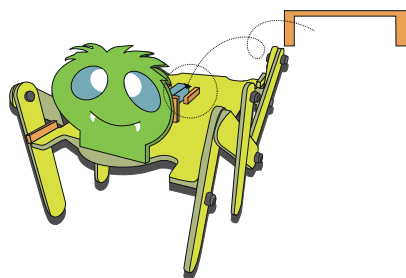

PORTA PILA 4XAA

• GUÍATE EN LA FIGURA

si tu spiderbot camina para atrás, invierte los cables

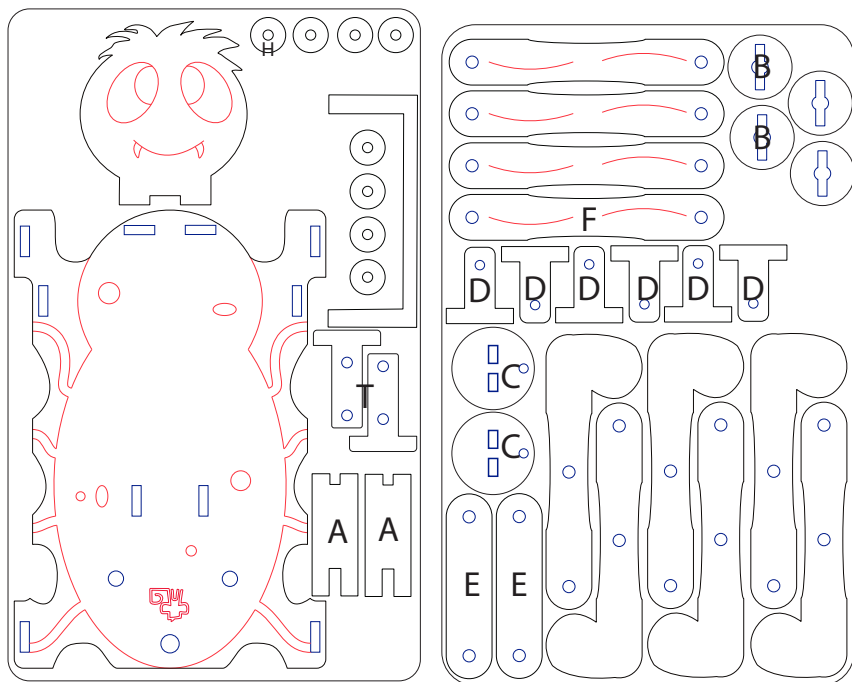

Apóyate de un desarmador para poder sacar las piezas de la placa, desprende las piezas conforme las vayas utilizando para evitar extraviarlas

HECHO EN MÉXICO POR



MONKITS

ventas@monkits.com

www.monkits.com



monkitsoficial




monkitsoficial



www.monkits.com

Spider Bot

La historia particular del robot zoomórfico se remonta a la construcción de otro tipo de robots, es decir de artefactos que trataban de materializar el deseo humano de crear seres que fuesen útiles para cumplir con funciones determinadas.

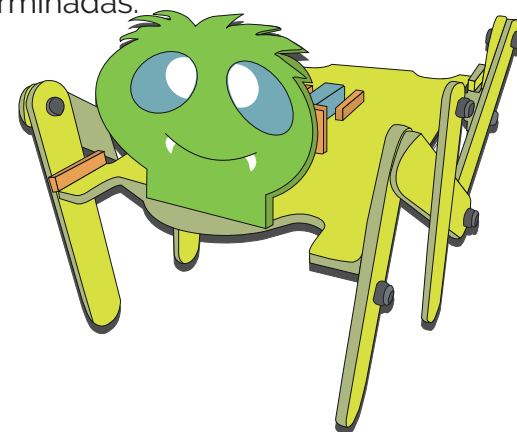

INSTRUCTIVO



MONKITS

MATERIALES

MK- SPIDER BOT

LISTA DE PARTES

Cantidad	Descripción	
2	Tuercas 3mm	 motor
2	Tornillo 3x30	
8	Tornillo 3x10	 3x30  3x16  3x10  Nylon  3 mm
6	Tornillo 3x16	
14	Tuerca Nylon	
1	Porta pila 4x AA	
1	motor	
1	Pegamento blanco	
1	Acuarela	
2	Placas MDF	